


远程显示器通电开机

1. 安装电池组或连接直流电源。
2. 连接天线。
3. 按住**执行按钮**两秒，显示器进入**远程模式**定位屏幕。
4. 按动朝下的箭头按钮，进入主菜单。

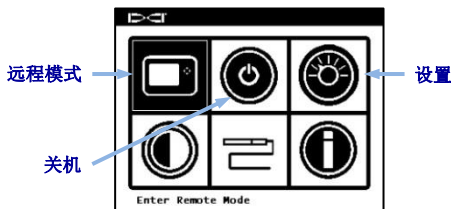

远程显示器主菜单



用箭头键来高亮某个菜单选项，然后按**执行按钮**予以选取。使用**远程模式**定位屏幕进行钻进作业。

设置


经由**设置**菜单对以下选项进行设定：

- 遥感频道
- 接收器型号
- 遥感频率规格
- 深度单位
- 倾角单位

DCI公司建议显示单位的设定（米、度）应与接收器的单位设置相一致。


远程模式定位屏幕

此屏幕显示出传感器发送给接收器的数据。

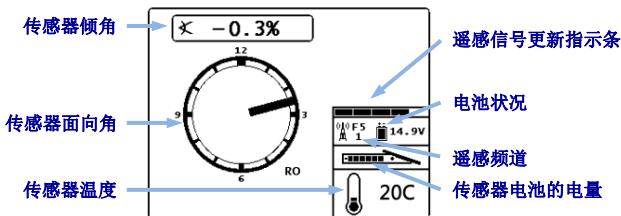

目标指引 (Target Steering)

接收器启用了目标指引® 模式后，FSD屏幕就会自动变为显示目标的深度和距离数据。有关如何使指示器指向目标的重要信息，请参阅 FSD操作手册。

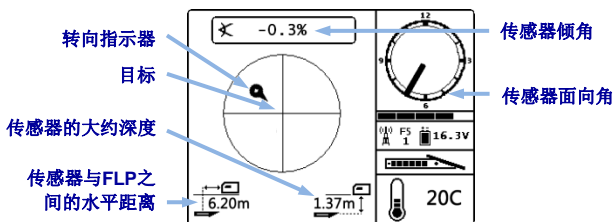

详细信息请参阅网站上的FSD操作手册，网址：www.DigiTrak.com.cn。若有任何疑问，请联络当地的DCI办事处：21-6432-5186或美国客服部：1.425.251.0559。

观看我公司的DigiTrak®网上培训视频，网址：

www.youtube.com/dcikent



**DIGITAL
CONTROL
INCORPORATED**