


Udskiftningsvejledning til transmitters slutmuffe


Du skal udskifte den strømførende ledning eller andre slutmuffekomponenter i kabeltransmitteren, når ledningen udviser tegn på slitage, afskalning eller snoning. Det betyder, at transmitters slutmuffe skal tages af, så du kan komme til forbindelsespunktet mellem ledningen og transmittersoklen. De nye dele leveres i sættet til ledningsudskiftning, der indeholder to strømførende ledninger, to 2-106-O-ringe, to nylonindsatser, to sætskruer, to 2-021-O-ringe, en tube NOALOX, fire spændeskiver, fire rundhovedskruer, en 5/64" unbrakonøgle og en 3/32" unbrakonøgle.

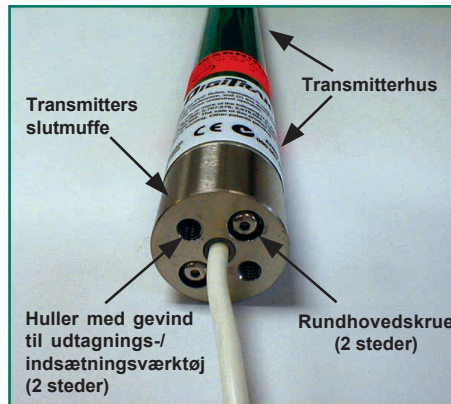

Kabeltransmitter set fra ledningsenden

Sådan adskilles og samles kabeltransmitterens slutmuffe:

1. Fjern de to rundhovedskruer og spændeskiverne ved hjælp af 5/64" unbrakonøglen.
2. Træk slutmuffen af transmittersoklen.
3. Fjern den sætskrue i siden af transmittersoklen, der holder den strømførende ledning til soklen ved hjælp af 3/32" unbrakonøglen.
4. Fjern den gamle ledning, 2-106-O-ringen og nylonindsatsen. Du skal muligvis hive hårdt i den gamle ledning for at fjerne den fra soklen.
5. Kontroller, at den anden indvendige sætskrue (der sidder på den anden side af soklen i forhold til 3/32" sætskruen) sidder stramt og tæt. Denne sætskrue må ikke fjernes og er ikke inkluderet i sættet.
6. Genindsæt eller udskift nylonindsatsen og 2-106-O-ringen på den nye strømførende ledning, og indsæt ledningen i soklen. (Sørg for, kun at fjerne 7,9 mm af ledningens isolering fra enden af den fortinnede strømførende tråd.)
7. Genindsæt eller udskift sætskruen ved hjælp af 3/32" unbrakonøglen. Skub den strømførende ledning ind, mens du strammer sætskruen for at sikre, at der opnås god forbindelse.
8. Udskift de to 2-021-O-ringe, hvis de er slidte eller beskadigede.
9. Påfør soklens top og sider et tyndt lag NOALOX for at forhindre elektrisk korrosion (brug **ikke** standardfedt i stedet).
10. Sæt muffen tilbage på plads, og placer skruenhullerne i soklen ud for slutmuffens huller uden gevind.
11. Genindsæt eller udskift de to rundhovedskruer og spændeskiverne ved hjælp af 5/64" unbrakonøglen.

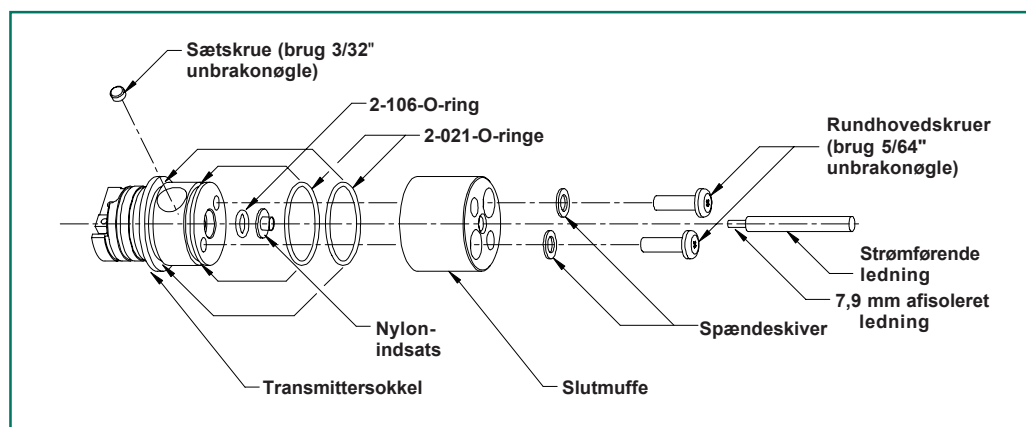

BEMÆRK: Vær forsigtig, når du skruer rundhovedskruerne i soklen, så de ikke ødelægges.

Sprængbillede af kabeltransmitters sokkel og slutmuffe